
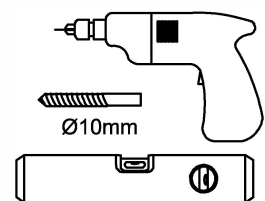
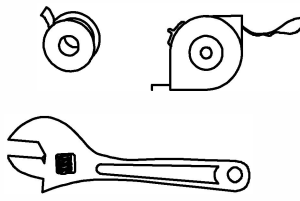



Radiator installatie handleiding

1-2



Benodigd gereedschap

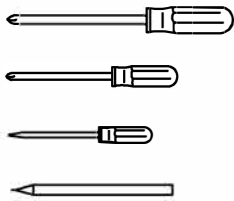


- Lees de instructies aandachtig door alvorens u begint
- Laat de installatie bij twijfel door een professional uitvoeren
- Gooi de verpakking alstublieft op een verantwoordelijke manier weg

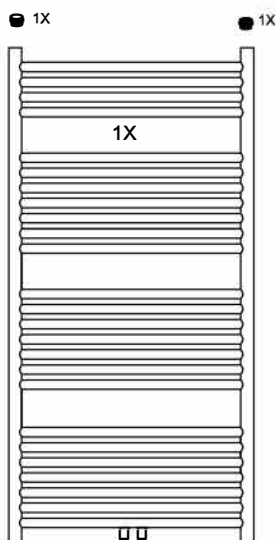



1

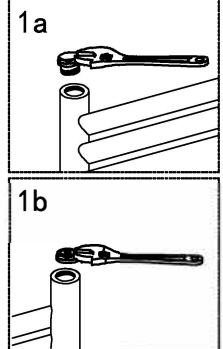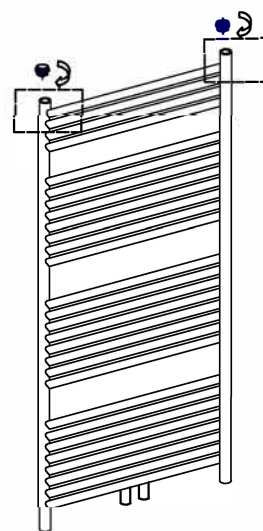

2

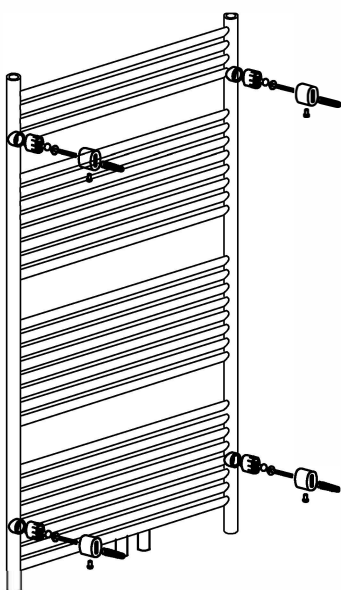


3

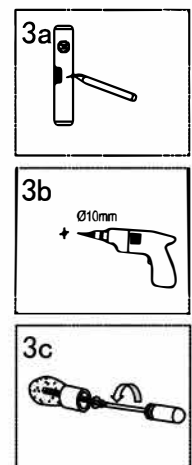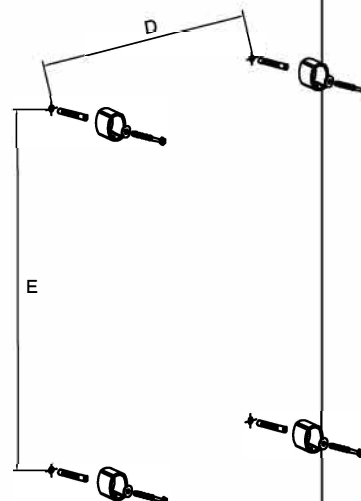

Radiator installatie handleiding

2-2

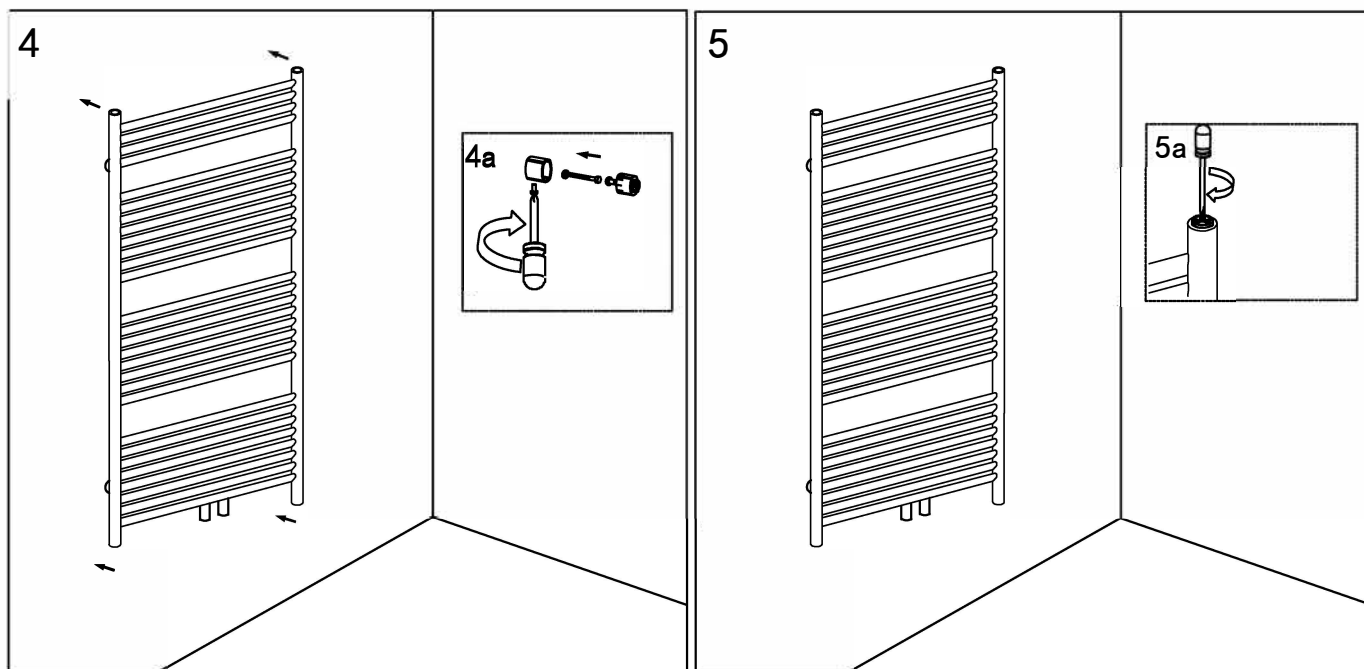

Na de installatie

- . Open de luchtschacht met een schroevendraaier, open vervolgens de inlaatklep en vul de radiator met water. Controleer vervolgens de aansluitingen voor eventuele lekken.
- . Zodra de radiator begint te overstromen weet u zeker dat er geen lucht meer in zit.
- . Sluit nu de inlaatklep en luchtschacht. Draai het uitlaatventiel open en de radiator is klaar voor gebruik.

Onderhoud

De buitekant kan worden schoongemaakt met warm water en zeep. Gebruik geen ruwe materialen of zure schoonmaakmiddelen. Deze kunnen de coating beschadigen.

Het is aanbevolen om het water uit de radiator af te tappen wanneer deze een langere tijd niet in gebruik is, of wanneer de water temperatuur onder de 0°C (32°F) uit komt.

Daarnaast is het aangeraden om de radiator tijdens deze periode te vullen met een corrosieremmer, om corrosie aan de binnenkant te voorkomen.

Wanneer de water temperatuur hoger is dan 50°C (122°F), raden wij aan om een waarschuwing in de buurt van de radiator te plaatsen.

Gebruik dit product niet in combinatie met een druk hoger dan $P_N < 1 \text{ MPa}$ (10Kg/CM², 10Bar).
Gebruikt geen water met een temperatuur hoger dan 100°C (212°F).