
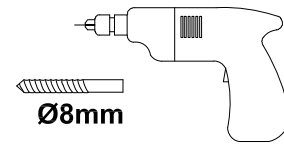





Radiator installatie handleiding

1-2


Benodigd gereedschap



Ø8mm



Meegeleverde onderdelen

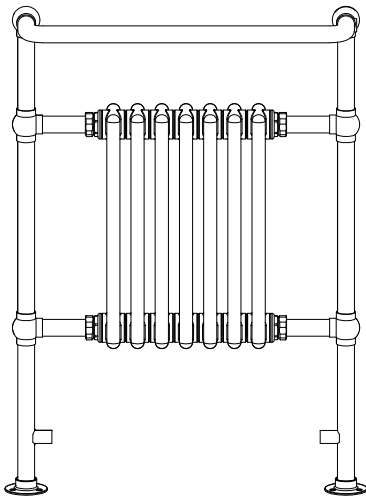

12x
ST4.8*45mm



12x



1x



2x




2x




1x


1.

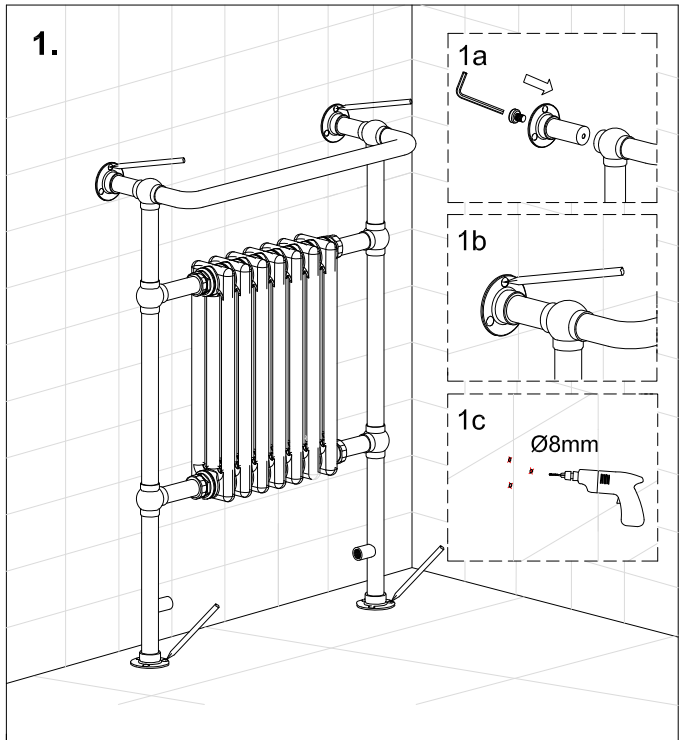

2.

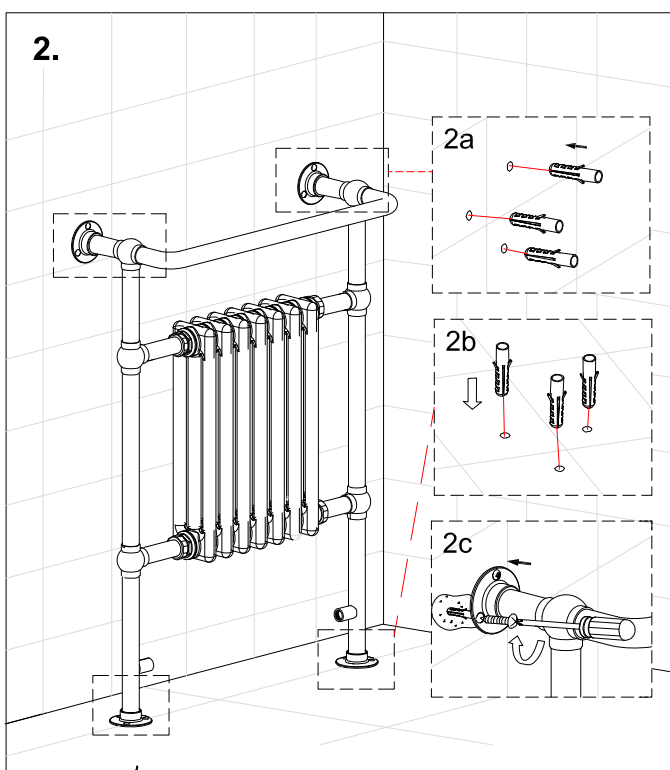


3.

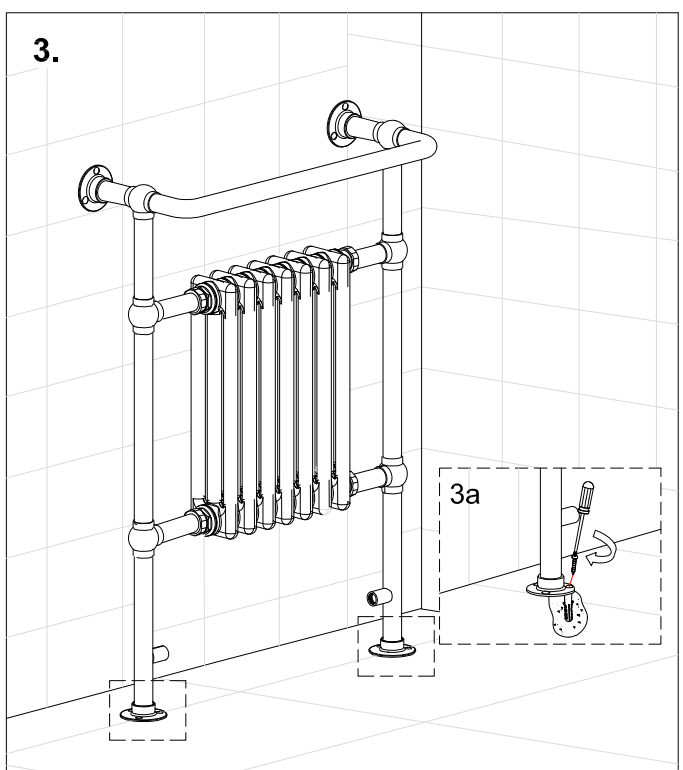


Aansluiten op de CV

Extra benodigde onderdelen



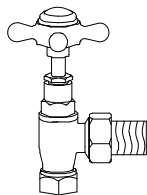


2x

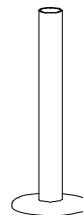

2x

Niet meegeleverd

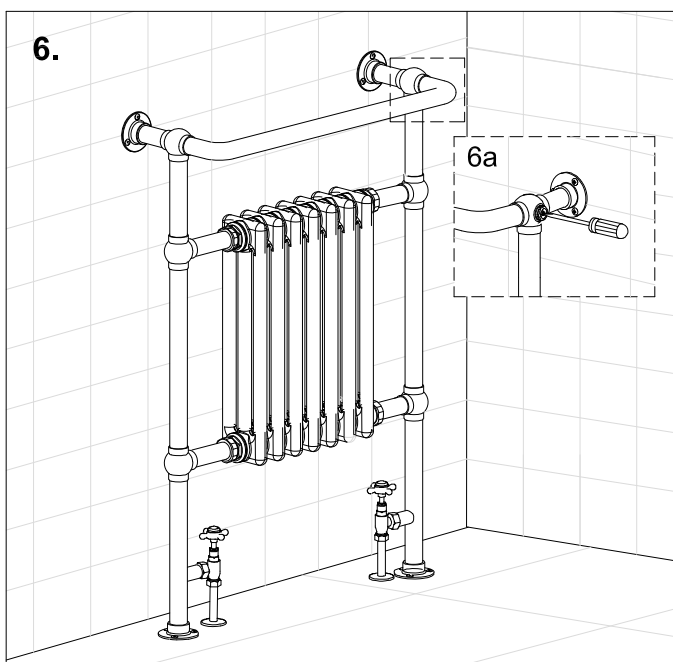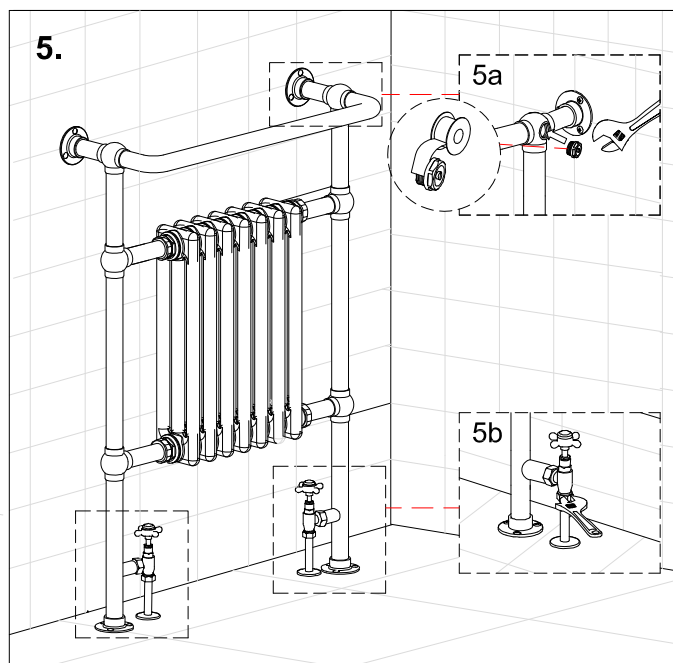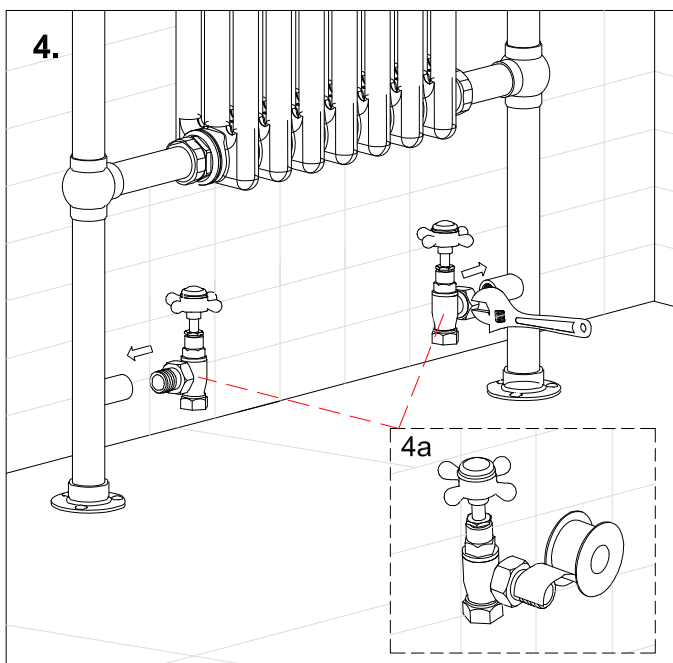

Na de installatie

1. Open de luchtschacht met een schroevendraaier, open vervolgens de inlaatklep en vul de radiator met water.
2. Controleer vervolgens de aansluitingen voor eventuele lekken.
3. Zodra de radiator begint te overstromen weet u zeker dat er geen lucht meer in zit.
4. Sluit nu de inlaatklep en luchtschacht. Draai het uitlaatventiel open en de radiator is klaar voor gebruik.